



WWW.600MH.COM

PWMA-0017

BEDIENUNG



KABELZUSATZFÜHRUNG

Im Lieferumfang enthalten: 1x 70-0138 - Kabelumlenkung / 1x 10-0502 - Kabelzusatzführung /
2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Beilagscheibe M6

DE

▲ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE
DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.

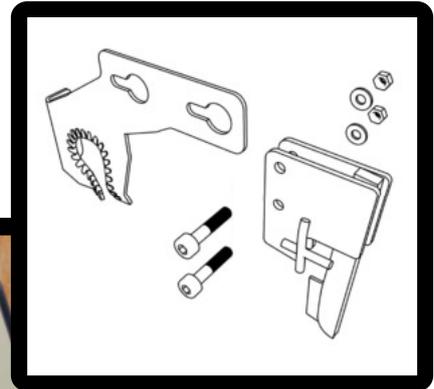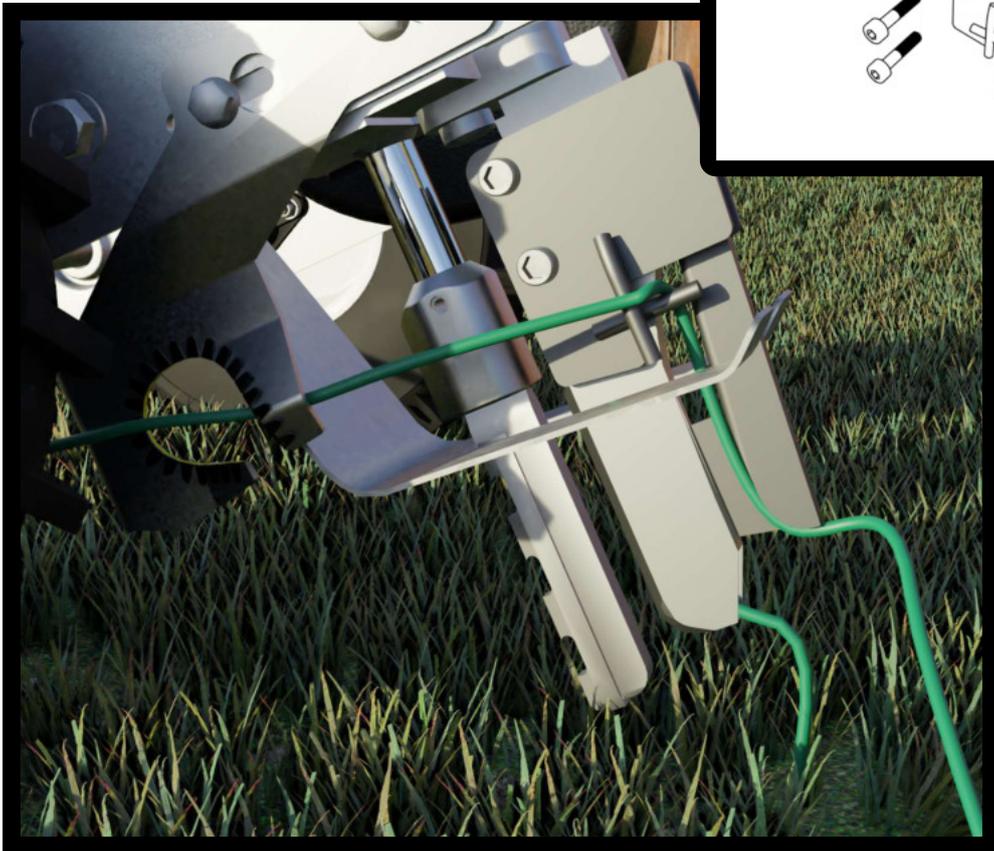



WWW.600MH.COM

PWMA-0017

BEDIENUNG

KABELZUSATZFÜHRUNG

Im Lieferumfang enthalten: 1x 70-0138 - Kabelumlenkung / 1x 10-0502 - Kabelzusatzführung / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Beilagscheibe M6

DE

▲ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.

1

- a. Machen Sie eine scharfe 90°-Drehung in Richtung der Insel und führen Sie das Kabel etwa 1 Meter lang in den Boden ein.
- b. Halten Sie an und kippen Sie die Maschine nach vorne, um sie auf dem Ständer abzustellen.



2

- a. Ziehen Sie das Kabel von der Maschine aus dem Boden zurück zur Begrenzung und für weitere 15 cm über den 90°-Punkt hinaus.
- b. Sichern Sie das Kabel mit einem Erdnagel.

Hinweis: Dies ist wichtig, da der Nagel das Kabel an Ort und Stelle hält und zum Zielpunkt wird, über den man auf dem Rückweg fährt.





WWW.600MH.COM

PWMA-0017

BEDIENUNG

KABELZUSATZFÜHRUNG

Im Lieferumfang enthalten: 1x 70-0138 - Kabelumlenkung / 1x 10-0502 - Kabelzusatzführung / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Beilagscheibe M6

DE

▲ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.

3

- a. Gehen Sie mit der Maschine auf die Insel zu, ohne das Kabel in den Boden einzuführen, indem Sie sie nach vorne kippen und den Fahrtrieb betätigen.



4

- a. Wenn die Maschine etwa 1 Meter vom vorgesehenen Inselbeginn entfernt ist, starten Sie mit dem Einführen des Kabels in den Boden und machen Sie eine 90°-Drehung am Inselbeginn.
- b. Stecken Sie am 90°-Punkt eine Markierung in den Boden - wir verwenden den Sechskantschlüssel -, um den Einführungspunkt sichtbar zu machen.



WWW.600MH.COM

PWMA-0017

BEDIENUNG

KABELZUSATZFÜHRUNG

Im Lieferumfang enthalten: 1x 70-0138 - Kabelumlenkung / 1x 10-0502 - Kabelzusatzführung / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Beilagscheibe M6

DE

▲ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.

5

- a. Fahren Sie damit fort, das Kabel um den Inselumfang herum in den Boden einzuführen, und stoppen Sie etwa 1 Meter vor der Markierung des Startpunktes.



6

- a. Ziehen Sie das Kabel zwischen Inselgrenze und Rasengrenze bis zum 90°-Punkt aus dem Boden.
- b. Ziehen Sie dann am 90°-Punkt weitere 15 cm Kabel an der Inselgrenze heraus und sichern Sie das Kabel mit dem Schraubenschlüssel.
- c. Ziehen Sie alle losen Kabel in Richtung Graben.





WWW.600MH.COM

PWMA-0017

BEDIENUNG

KABELZUSATZFÜHRUNG

Im Lieferumfang enthalten: 1x 70-0138 - Kabelumlenkung / 1x 10-0502 - Kabelzusatzführung / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Beilagscheibe M6

DE

▲ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.

7

- a. Fahren Sie mit dem linken Rad über den Schraubenschlüssel, während Sie eine 90°-Drehung in Richtung der Rasengrenze machen und anhalten. Das oberirdische Kabel sollte sich jetzt unter der Maschine befinden und das Messer in dem auf dem Weg zur Insel angelegten Graben.

VORSICHT: FAHREN SIE NICHT ÜBER DAS KABEL AM BODEN! STELLEN SIE SICHER, DASS DER REIFEN DEN SCHRAUBENSCHLÜSSEL BEI DER 90°-DREHUNG NICHT BERÜHRT.



8

- a. Stellen Sie den Motor ab, kippen Sie die Maschine nach vorne und stellen Sie sie auf den Ständer.
- b. Ziehen Sie den Schraubenschlüssel aus dem Boden und entfernen Sie damit jeglichen Schmutz aus dem Schlitz in der Kabelzusatzführung.
- c. Schieben Sie das Kabel in die Öffnung der Umlenkplatte.
- d. Legen Sie das Kabel über die Querstangen und in den Schlitz der Zusatzführung.
- e. Kippen Sie die Maschine zurück in die Arbeitsposition.

▲ VORSICHT

SIE KÖNNEN SICH VERLETZEN, WENN SIE DEN MOTOR WÄHREND SCHRITT 8 NICHT ABSTELLEN. DIE KLINGE KANN HÄNDE VERLETZEN.



WWW.600MH.COM

PWMA-0017

BEDIENUNG

KABELZUSATZFÜHRUNG

Im Lieferumfang enthalten: 1x 70-0138 - Kabelumlenkung / 1x 10-0502 - Kabelzusatzführung / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Beilagscheibe M6

DE

▲ VORSICHT

TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.

9

- a. Drücken Sie alle freiliegenden Kabel mit dem Kabelverlegetool (PWMA-0020) in die Erde.
- b. Starten Sie den Motor und setzen Sie die Installation der beiden Kabel auf normale Art und Weise fort.



10

- a. Wenn Sie den Ausgangspunkt erreichen, fahren Sie mit dem linken Rad über den Nagel, während Sie eine 90°-Drehung machen. Das Kabel wird sich straffen - eine kleine Aufwärtsbewegung hilft dem Kabel, aus der Zusatzführung auszutreten, während Sie mit der Installation fortfahren.



WWW.600MH.COM

PWMA-0017

BEDIENUNG

KABELZUSATZFÜHRUNG

Im Lieferumfang enthalten: 1x 70-0138 - Kabelumlenkung / 1x 10-0502 - Kabelzusatzführung / 2x 32-0018 - BHCS M6 / 2x 34-0008 - Mutter M6 / 2x 36-0001 - Beilagscheibe M6

DE

▲ VORSICHT


TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE, WENN SIE DIE KABELZUSATZFÜHRUNG BENUTZEN.

11

- a. Gehen Sie zurück zum Verbindungspunkt und drücken Sie alle losen Kabel mit dem Kabelverlegetool (PWMA-0020) hinunter.



Wie bei vielen anderen Techniken auch, müssen Sie das mehrfach üben, um das Gerät perfekt zu beherrschen und die vielen Vorteile der Kabelzusatzführung zu erkennen.

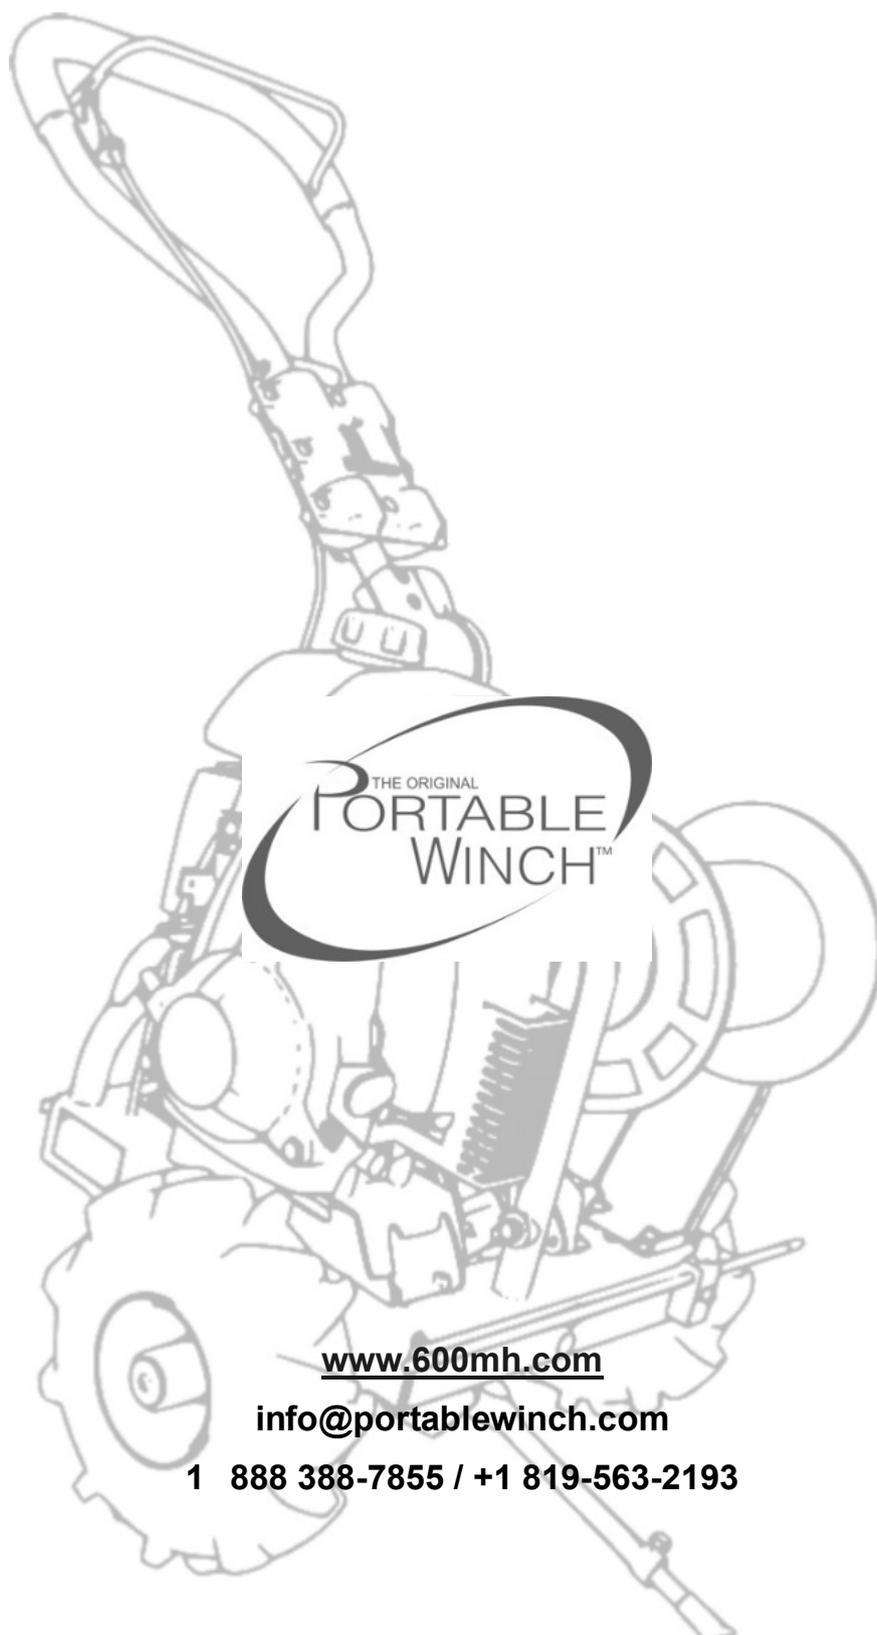

THE ORIGINAL
**PORTABLE
WINCH™**

www.600mh.com

info@portablewinch.com

1 888 388-7855 / +1 819-563-2193